


CHANGEMENT BASCULE ON/OFF. Plastic part ON/OFF changing

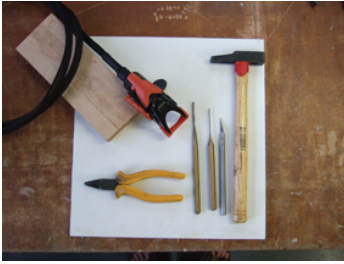

Outils nécessaires, en particulier les chasse goupilles Dia 2 et 4 mm
Tools needing, particularly the Drift punch 2 and 4 mm diameter





Chassez l'axe avec le chasse goupille 2mm et un petit marteau
Sans chasse goupille, prenez un axe lisse acier de 2 mm.



Remove the axle with the drift punch 2mm and a little hammer
If you don't have a drift punch, take a slick steel axle 2mm.



Finir de retirer l'axe avec une pince, retirer le complètement, sans le tourner pour ne pas abîmer la matière.
Remove totally the axle with a pair of pliers, take it off totally, without turn it to avoid destroy the material.

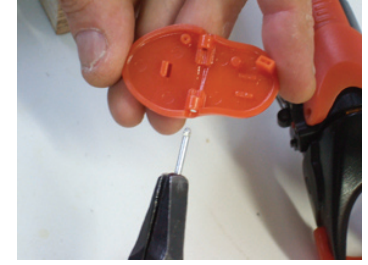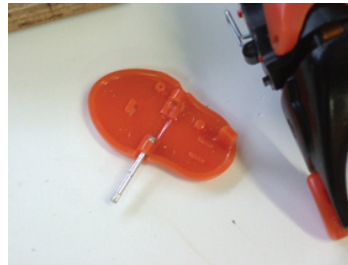

Monter la nouvelle bascule avec un axe lisse, comme le chasse goupille, pour ajuster le téton OFF avec un cutter, si vous trouvez que le switch OFF se déclenche trop tôt (utiliser un multimètre). Couper 1/10 mm par 1/10mm, car le déclenchement ne doit pas se faire trop tard.

Put the new ON/OFF plastic part with a slick axle like the drift punch, to adjust the OFF pin, if you find that the switch OFF start more soon (use an electrical tester). Cut the pin OFF with a cutter, just a little bit 1/10 mm by 1/10mm, because the switch OFF don't have to be sparked to early.



Remettre l'axe original, avec la pince. Attention à bien faire ressortir l'axe dans le trou opposé avant de finir de l'enfoncer avec le marteau et le chasse goupille 4mm.

Put back the original axle with the pair of pliers. Take care to be sure that the axle is on his opposite side hole before finish to knock it with the hammer and the drift punch 4mm.