




Equipement d'une poignée caméléon

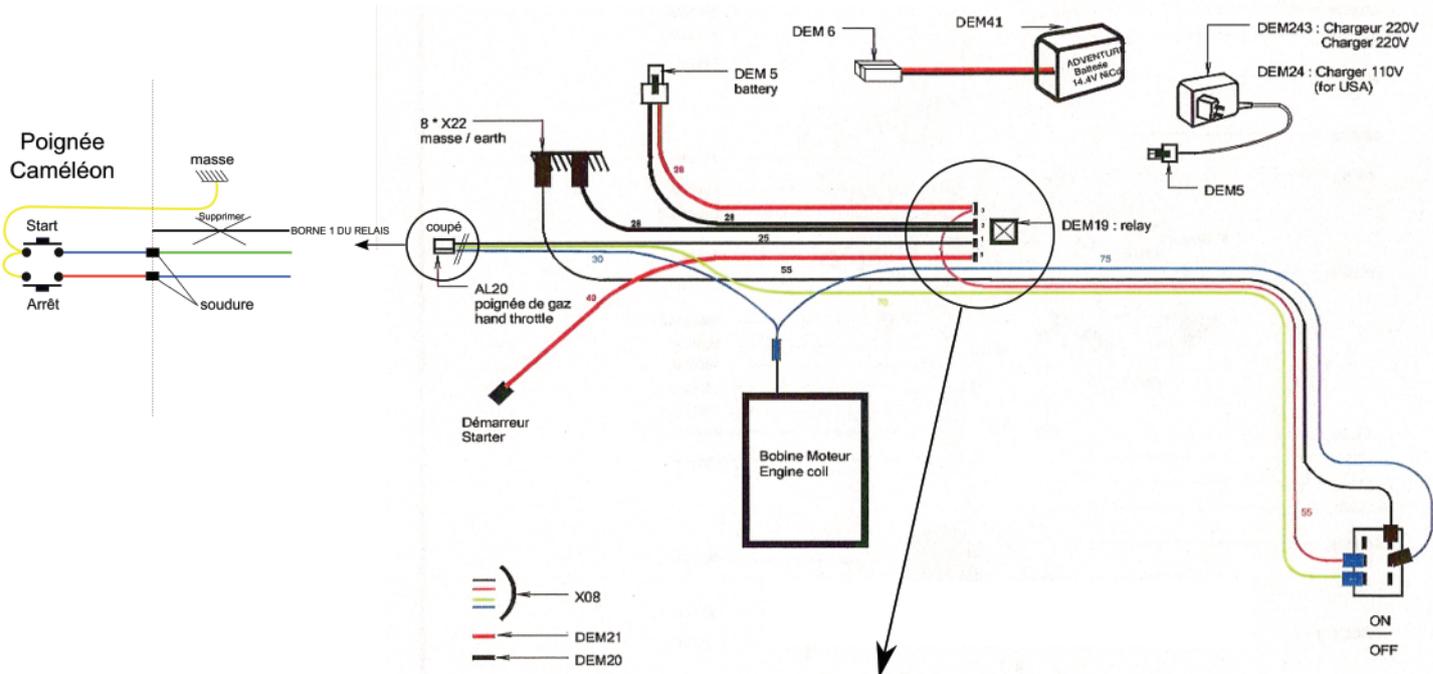

1) Dessouder le groupe de fils noir et laisser-les souder entre eux. Isoler la soudure avec de la gaine thérorétractable.

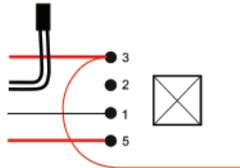

2) Couper le fil rouge de petite section à 3 cm de la soudure et faire un strap entre la patte 2 laissée libre.

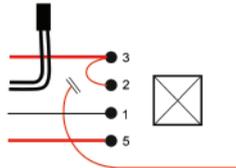

3) Dessouder le fil noir de la borne 1 et le remplacer par le deuxième bout de fil rouge coupé à l'étape 2.

